

## Stufenschalter für Ventilatoren


### 2 - Stufenschalter

für Modell TRM 10 und TRM 15 (siehe Seite 171)

<b>Type</b>	Art. Nr.	
<b>605 AP</b>	211 605 017	Aufputz
<b>605 UP</b>	211 605 417	Unterputz



605AP

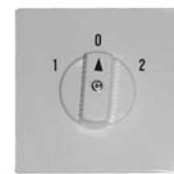

605UP

### 3 - Stufenschalter

für Modelle HRU, CVE (siehe Seite 86)

<b>Type</b>	Art. Nr.	
<b>HM 486 AP</b>	211 486 017	Aufputz
<b>HM 487 UP</b>	211 486 047	Unterputz



HM 486 AP



HM 487 UP

### 4 - Stufenschalter

für Modelle ZVW (siehe Seite 31)  
 mit den Stellungen

- 0 = Aus
- 1 = volle Lüftung
- 2 = 1/2 Heizung bei 1/2 Lüftung,
- 3 = volle Heizung bei 1/2 Lüftung
- 4 = volle Heizung bei voller Lüftung

<b>Type</b>	Art. Nr.		für Modell
<b>C 10 J 3 AP</b>	211 101	Aufputz	ZVW 3
<b>C 10 J 3 UP</b>	211 201	Unterputz	
<b>C 10 W 5 AP</b>	211 102	Aufputz	ZVW 5
<b>C 10 W 5 UP</b>	211 202	Unterputz	



C10 .. AP



C10 .. UP

## Wendeschalter für Ventilatoren

### Schalter 401 für Be- und Entlüftung

- Für Modelle W 300-4Q bis W500-4Q (siehe Seite 152)

<b>Type</b>	Art. Nr.	
<b>401-AP</b>	211 401 017	Aufputz
<b>401-UP</b>	211 401 417	Unterputz



401-UP



401-AP

## Serviceschalter für Ventilatoren

### Schalter 111 AR

- Für alle Typen verwendbar
- Schützt während Service- und Reparaturarbeiten vor unbeabsichtigtem Einschalten des Ventilators

<b>Type</b>	Art. Nr.	
<b>111 AR</b>	211 111	Aufputz



111 AR